

Количество игроков: 1-2

ВОЗРАСТ: 8+

# Twister

## DANCE



### В КОМПЛЕКТЕ:

- 8 передвижных кругов
- Танцевальная консоль
- Разъемный шнур для музыкального плеера

# СБОРКА

Танцевальная консоль

Основание



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ



Гнездо звукового входа



**УРОВНИ 1-2-3**

1 (НАЧАЛЬНЫЙ/ОБУЧЕНИЕ)

2 (СРЕДНИЙ)

3 (ПРОДВИНУТЫЙ)



**ИГРАТЬ/ПАУЗА**

Нажми, чтобы выбрать песню, или включить режим «Пауза»



**СПИСОК**

Нажми, чтобы прокрутить список



**ЗВУК УБАВИТЬ**



**ЗВУК ПРИБАВИТЬ**



Танцевальная консоль автоматически выключается после 5 минут бездействия.

## ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Расположи Танцевальную консоль на таком расстоянии, чтобы можно было ее видеть, не задевая при движении



Каждый игрок берет 4 круга, по 1 кругу каждого цвета.

Расположи круги на расстоянии ширины плеч друг от друга.



Старт:  
исходная позиция ног

Наступай на круги соответствующего цвета по световому сигналу Танцевальной консоли. Ты также можешь использовать Танцевальную консоль 3-мя другими способами:

- станцевать под одну из 5-ти программных песен
- подключить к ней МРЗ-плеер и танцевать под собственную музыку
- использовать консоль вместо колонок

## ПОТЯНИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Ч...  
консоль загорит



Till The World  
(ТВИСТЕР р...



Захваченный ТВ...  
(Caught up in a...



# УЕМ!

бы помочь тебе найти песню,  
соответствующим светом.

**1** Выбери песню из списка  
и расположи круги,  
как показано ниже.

Ends  
микс)



● Whip My Hair



● We R Who We R



СТЕРОМ  
(TWISTER)



● Cupid Shuffle



Твоя собственная музыка



**2** Помести переключатель питания в позицию ВКЛ (I).



**3** Выбери уровень.



**4** Прокрути список песен.




**5** Выбери песню.



**6** Жди звукового сигнала, который подскажет, что пора начинать.




Когда загорается эта сторона консоли, перемести **ЛЕВУЮ** ногу на круг соответствующего цвета

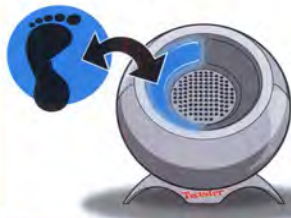

Когда загорается эта сторона консоли, перемести **ПРАВУЮ** ногу на круг соответствующего цвета



Когда загораются ДВЕ стороны консоли, перемести обе ноги одновременно.

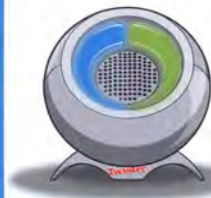



# ПРИДУМАЙ СВОЙ ТАНЕЦ

Хочешь танцевать по-своему? Тогда действуй! Расположи круги в любом порядке и добавь движения руками, например...



**Защита**



**Двойной прыжок  
со скакалкой**



**Качание кулака**

# ТАНЦУЙ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ

**1** Выбери уровень.



**2** Расположи круги, как показано на схеме «Твоя собственная музыка» на рис.1, или в любом другом порядке.

**3** Вставь плеер в Танцевальную консоль и подключи разъемный шнур.

плеер

разъемный шнур



**4** Выбери песню на плеере и нажми кнопку «Играть». Консоль улавливает и запоминает ритм. Встань в позицию «Старт» и жди звукового сигнала, который подскажет, что пора начинать.

**ВНИМАНИЕ!**

Всегда вынимайте разъемный шнур из танцевальной консоли, когда вы не используете музыкальный плеер.



# ПРОСТО ПОСЛУШАЙ МУЗЫКУ

- 1** Вставь плеер в Танцевальную консоль и подключи разъемный шнур.
- 2** Когда твой плеер подключен к танцевальной консоли, выбор песен, регулировка громкости и т.д. осуществляется через меню плеера.




## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Демо-батарейки необходимо заменить щелочными. Для установки батареек требуется крестообразная отвертка (в комплект не входит).

 **x4** 1.5VAA or LR6

**ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ**

(в комплекте демо-батарейки)

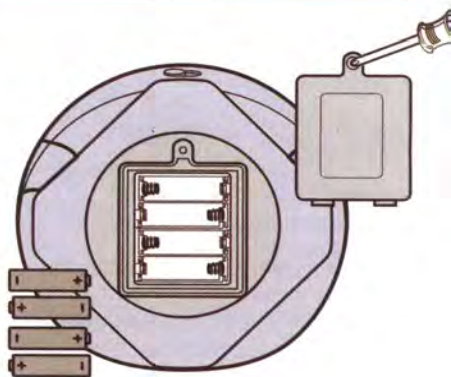



**ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.**



## **ВНИМАНИЕ:**

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов.

Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.